Come usare l'apparecchio

Per ulteriori indicazioni si rimanda ai singoli capitoli delle istruzioni per l'uso.

Accendere l'apparecchio

Premere il tasto **ON** / OFF.

Selezionare, salvare e introdurre il detersivo

(Alla prima messa in funzione e in caso di impiego di detersivo di tipo diverso)

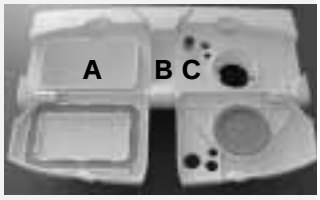

1. Selezionare il terzo programma dall'alto della relativa tabella.
2. Premere il tasto Start per circa 7 secondi fino a cambiare la visualizzazione.
3. Selezionare il detersivo desiderato con il tasto Start (OFF = detersivo in polvere, 2 in 1, 3 in 1, 4 in 1) (visualizzabile sul display).
4. Spegnere e riaccendere l'apparecchio. Il tipo di detersivo selezionato viene visualizzato sul display per circa 3 secondi dopo l'accensione.

Per il dosaggio del detersivo in polvere nel comparto **A** e **B** vedere la tabella programmi.

Controllare il brillantante

Indicatore meccanico **C**.
Spia elettrica sul pannello comandi (se presente).

Controllare il sale rigenerante

Solo se presente l'impianto di dolcificazione.
Indicatore meccanico **D**. Spia elettrica sul pannello comandi (se presente).

Caricare i cestelli

Si vedano le istruzioni per il caricamento.

Chiudere la porta, aprire il rubinetto dell'acqua

Selezionare il programma

Si illumina l'ultimo programma selezionato.
Impostare il programma desiderato (con l'apposito tasto o la manopola).
La spia corrispondente si illumina.

Selezionare le funzioni supplementari

Se necessario (se presenti).
La spia corrispondente si illumina.

Premere il tasto START

Il programma prescelto viene quindi memorizzato (anche in mancanza di corrente).

"Cambiare programma in corso"

→ Tenere premuto il tasto START per 2 sec. fino a quando la spia Start si sarà spenta.

→ Selezionare di nuovo un programma e premere ancora il tasto START.

Ciclo di lavaggio

- Aprire la porta solo se necessario (attenzione: fuoriuscita di vapore caldo).
- Se l'apparecchio si spegne prima del tempo, quando lo si riavvia, il programma riprende dal punto in cui si era interrotto.

Spegnere l'apparecchio

Solo dopo che si è spento il tasto START: premere il tasto ON / **OFF**.
Tutte le spie si spengono.

Chiudere il rubinetto dell'acqua, scaricare i cestelli

Avvertenza: quando si apre la porta fuoriesce del vapore!
Scaricare l'apparecchio, iniziando dal cestello inferiore.

Indicazioni per il caricamento della lavastoviglie e dotazione cestelli

Cestello superiore:

a seconda del modello dell'apparecchio

Supporto multifunzione (A): 1)
In base alla posizione, ad esempio utensili lunghi, tazze e bicchieri. Sono possibili tre posizioni.
Supporti stoviglie (B):
In base alla posizione, ad esempio piatti, tazze e calici.
Supporto bicchieri girevole (C): 2)
In base alla posizione, ad esempio bicchieri piccoli o calici.
Gli utensili lunghi (ad es. forchette da carne, coltelli) devono essere inseriti con la punta rivolta verso l'apparecchio.

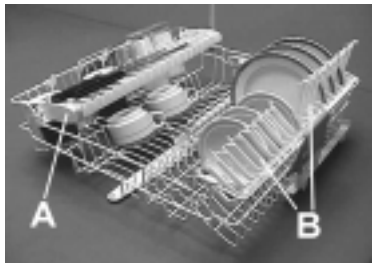

Mezzo carico:
Caricamento del cestello superiore (vedere descrizione Funzioni supplementari).
Sistemare il cestello per le posate (**D**) nel cestello superiore.
Regolazione dell'altezza verticale del cestello (anche con il carico):

- **Regolazione inferiore:** tirare le **due** maniglie del cestello (**E**) verso l'esterno e abbassare il cestello.
- **Regolazione superiore:** tirare verso l'alto le **due** maniglie (**E**) finché il cestello non si incastra (Regolazione di fabbrica).

I lati del cestello devono essere pari.
Estrazione del cestello superiore per il lavaggio di piatti grandi o teglie nel cestello inferiore:
Aprire i fermi (**F**) delle guide del cestello a destra e a sinistra ed estrarre il cestello superiore.
Con cestello superiore inserito i fermi devono essere sempre chiusi.

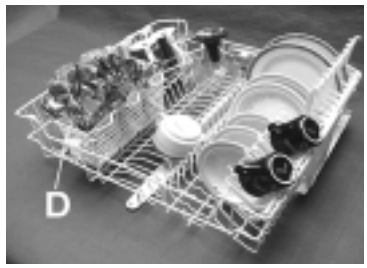

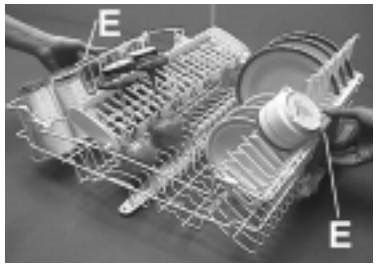

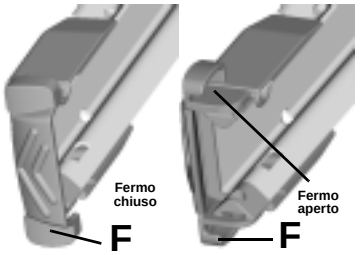

Cestello inferiore:
A seconda del modello dell'apparecchio con supporti per piatti ribaltabili, fissi (**G**) o parzialmente ribaltabili (**H**).

Mezzo carico:
Caricamento del cestello inferiore (vedere descrizione Funzioni supplementari).
Maggiore potenza di lavaggio soprattutto per piatti e pentole.

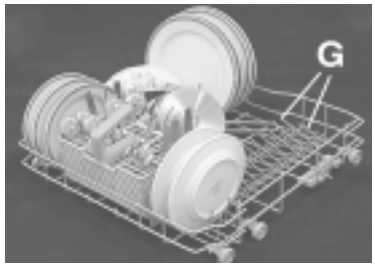

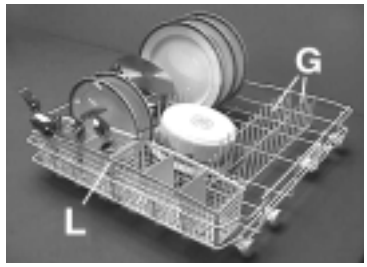

Carico Power Clean
Carico flessibile del cestello e lavaggio più intenso nella zona (**I**).

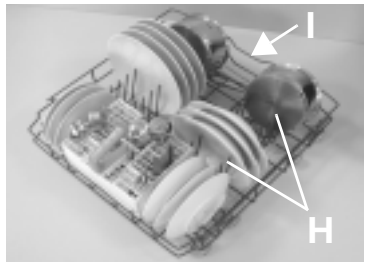

Cestello per le posate (J) o (L):
Alcuni modelli sono dotati di un elemento a griglia (**K**) che può essere inserito sul cestello per le posate per tenerle separate.
Cestello per le posate (**D**), se presente, solo per gli apparecchi con mezzo carico.
Gli oggetti con i quali ci si potrebbe ferire devono essere sistemati nel cestello con la punta rivolta verso il basso.

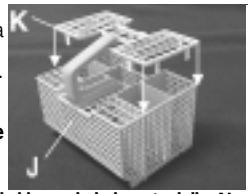

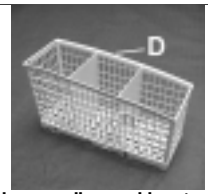

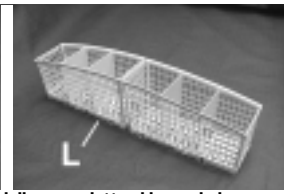

Utilizzare esclusivamente stoviglie resistenti al lavaggio in lavastoviglie. Non lavare nella macchina stoviglie non adatte al lavaggio in lavastoviglie, ad esempio oggetti di legno, alluminio, utensili di plastica, stagno, stoviglie con decorazioni (non smaltate), posate d'argento.
Acquistabile presso il rivenditore:
1) Supporto multifunzione (A) - N. Serie AMH 369.
2) Supporto bicchieri girevole (C) - N. Serie WGH 1000.

Cosa fare, in caso di...

Qualora l'apparecchio presentasse delle anomalie di funzionamento, si prega di verificare i seguenti punti prima di rivolgersi al Servizio Assistenza (* si veda anche il capitolo corrispondente nelle istruzioni per l'uso).

Problema	Causa	Soluzione
L'apparecchio non funziona	• Alimentazione acqua assente.	• Aprire il rubinetto dell'acqua.
	• La macchina non carica acqua a sufficienza.	• Pulire il filtro di entrata sul rubinetto dell'acqua. • Verificare che il tubo di alimentazione non sia piegato.
	• Manca la corrente.	• Inserire la spina nella presa di corrente. • Premere il tasto START. • Chiudere la porta. • Controllare il fusibile di casa.
	• Avvio del programma preselezionato.	• Eventualmente impostare l'avvio del programma su "0".
Se le stoviglie non sono perfettamente asciutte	• Brillantante insufficiente.	• Aumentare il dosaggio *.
	• Acqua residua nelle cavità.	• Caricare le stoviglie inclinate.
Se le stoviglie non sono perfettamente pulite	• Il getto d'acqua non raggiunge la superficie delle stoviglie.	• Sistemare le stoviglie in modo che non si tocchino. Disporre le stoviglie con le superfici concave capovolte.
	• Detersivo insufficiente.	• Dosare il detersivo in base alle indicazioni della casa produttrice.
	• Impostazione di un programma inadeguato.	• Selezionare un programma di lavaggio di maggiore intensità.
	• Bracci aspersori bloccati.	• I bracci aspersori devono poter girare liberamente.
	• Ugelli dei bracci aspersori bloccati.	• Rimuovere le impurità che ostacolano l'afflusso d'acqua *.
	• Detersivo non adatto/troppo vecchio.	• Utilizzare un detersivo di marca, di buona qualità.
Residui sabbiosi e granulosi	• Filtri intasati.	• Controllare regolarmente i filtri/eventualmente pulirli *.
	• Filtri non inseriti correttamente.	• Inserire correttamente e serrare il filtro *.
Scolorimento delle parti in plastica	• Succo di pomodoro/carote,...	• A seconda del materiale, se necessario utilizzare un detersivo con un più alto potere sbiancante.
Depositi sulle stoviglie		
• asportabile	• Striature su stoviglie/bicchieri.	• Aumentare il dosaggio di brillantante *.
	• Striature/rigature sui bicchieri.	• Ridurre il dosaggio di brillantante *.
	• Strato di sale sulle stoviglie/bicchieri.	• Chiudere correttamente il coperchio del serbatoio del sale *.
• non asportabile	• Addolcimento dell'acqua insufficiente, macchie di calcare.	• Cambiare l'impostazione della durezza dell'acqua, se necessario aggiungere sale *.
Bicchieri opachi/non lucidi	• Non lavabili in lavastoviglie.	• Utilizzare bicchieri idonei.
Ruggine sulle posate	• Non di acciaio inossidabile.	• Utilizzare posate idonee.
Identificazioni degli errori dell'apparecchio	• La spia START lampeggia. • Indicatore F.. (se presente).	• Assicurarsi che il gruppo dei filtri non sia intasato e l'alimentazione dell'acqua non sia interrotta (se necessario, pulire i filtri *). Avviare nuovamente il programma. Tenere premuto il tasto START per 2 secondi, fino a quanto la spia START si sarà spenta. Selezionare nuovamente il programma e premere di nuovo il tasto START.

Se dopo aver effettuato i controlli sopra menzionati l'anomalia permane o si ripresenta, spegnere l'apparecchio e chiudere il rubinetto dell'acqua, quindi contattare il Servizio Assistenza (vedere garanzia).

Prima di contattare il Servizio Assistenza verificare di avere a disposizione i seguenti dati:

- Il tipo di anomalia.
- Tipo e modello dell'apparecchio.
- Codice di assistenza, ovvero il numero indicato sulla targhetta adesiva dell'Assistenza Tecnica applicata all'interno della porta sulla destra.

Prima di usare la lavastoviglie, si raccomanda di leggere le istruzioni per il montaggio e per l'uso!

ADP 831 Guida di consultazione rapida

I

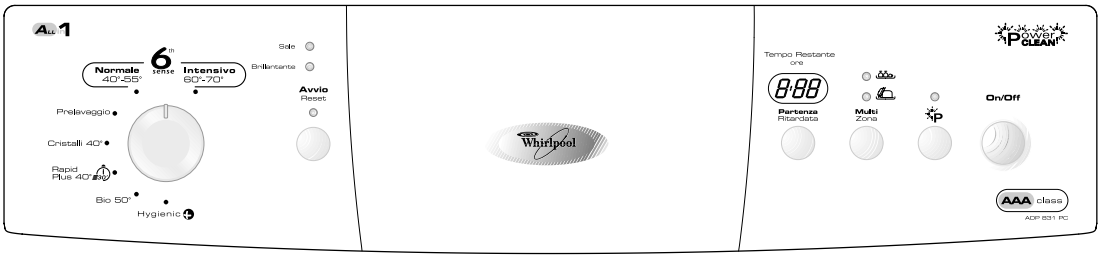

Selettore programmi

On/Off

Tasto On / Off

Avvio Reset

Tasto Start

La spia si illumina durante il funzionamento, lampeggia quando si verifica un'anomalia, si spegne alla fine del programma.

Indicatori

Sale **Aggiungere sale rigenerante**

Il sale deve essere aggiunto solo immediatamente prima di avviare un ciclo di lavaggio.

Brillantante **Aggiungere brillantante**

Funzioni supplementari [3]

Tempo Restante ore

Visualizzatore della durata del lavaggio e indicazione di anomalie

Indica in ore il tempo che rimane all'avvio del programma. Si spegne all'inizio del programma e visualizza il tempo restante in ore e minuti.
"F..." Indicazioni per il servizio assistenza

Partenza Ritardata

Tasto di "Avviamento ritardato"

È possibile preselezionare l'avvio del programma con 1 - 24 ore di ritardo. Ad ogni pressione del tasto, l'indicatore delle ore di ritardo avanza di una e dopo 24 la numerazione riparte da 00. Premere quindi il tasto Start. Il lavaggio si avvia dopo il tempo impostato.

Multi Zona

Tasto per "Mezzo carico - Multizone"

Caricare **solo** il cestello superiore **oppure** solo il cestello inferiore. Questa funzione può essere utilizzata con qualsiasi programma.
Premere 1 volta = cestello superiore (la spia si illumina)
Premere 2 volte = cestello inferiore (la spia si illumina)
Premere 3 volte = Off (mezzo carico disattivato).
Se si esegue il lavaggio senza cestello superiore, deve essere premuto due volte il tasto "Mezzo carico", ovvero "lavaggio nel cestello inferiore" (la spia corrispondente si illumina).

Power Clean [6]

Un livello di spruzzatura supplementare garantisce migliori risultati di lavaggio e una maggiore flessibilità di carico delle stoviglie nel cestello inferiore.

Tabella programmi				Detersivo [2]		Consumi [3]		
Programmi			Raccomandazioni per il caricamento	A	B	Litri	kWh	Minuti
6th sense Intensivo 60°-70°	Sensor Intensivo [6]	60-70°C	Programma automatico consigliato per stoviglie molto sporche con residui di cibi secchi o bruciati, p. es. pentole e padelle.	X	X	13-20	1,10-2,00	100-150
6th sense Normale 40°-55°	Sensor Normale [6]	40-55°C	Programma automatico consigliato per l'uso quotidiano, per stoviglie senza residui di cibi secchi o bruciati (non per EN 50242).	X	X	10-13	0,80-1,05	60-120
Prelavaggio	Prelavaggio	freddo	Stoviglie che dovranno essere lavate più tardi.	-	-	4,0	0,03	14
Cristalli	Cristalli	40°C	Sporco leggero, ad esempio bicchieri e tazze.	X	-	10,0	0,85	100
Rapid Plus 40° 30'	Rapid Plus	40°C	Sporco leggero senza residui secchi.	X	-	10,0	0,65	30
Bio	Bio [1] [6]	50°C	Sporco normale.	X	X	14,0	1,05	170
Hygienic	Antibatterico [4] [5]		Sporco normale o molto sporco, con azione antibatterica supplementare.	X	X	14,0	1,50	115

1) Programma targhetta dei dati energetici in conformità alla norma EN 50242.
2) Si veda "Uso dell'apparecchio".
3) I dati relativi ai programmi sono valori misurati in laboratorio in conformità alla norma EN 50242. Nell'impiego pratico possono verificarsi variazioni o salti di tempo a seconda di un carico diverso, funzioni supplementari, calibrazione del sensore (solo per programmi controllati da sensori), temperature o durezze dell'acqua e tensioni di alimentazione differenti.
4) L'efficienza relativa alla rimozione dei batteri è stata verificata con l'Istituto Pasteur di Lille (Francia), in base alla norma NF EN 13697 del novembre 2001.
5) L'interruzione del programma (ad es. in caso di apertura della porta) influisce negativamente sul risciacquo antibatterico.
6) Questi programmi possono essere utilizzati con l'opzione "Power Clean".

Avvertenza per i Laboratori Prove:
Per informazioni più dettagliate sulle condizioni della prova comparativa EN e di altre prove rivolgersi al seguente indirizzo: "nk_customer@whirlpool.com".

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA

5019 396 01633
(Con riserva di modifiche tecniche)